

## Инструкция по подготовке кабельной сборки к эксплуатации.


1. Аккуратно, острым ножом срезать элемент крепления «гофры» к кабелю в начале термоусадочной трубки (рис1).
2. Аккуратно, острым ножом срезать элемент крепления «гофры» к кабелю в конце термоусадочной трубки (рис1).




3. Осторожно стянуть гофру в сторону петли (по направлению стягивания гофры) (рис2).



4. Снять полиэтиленовую пленку, защищающую коннекторы (рис3).

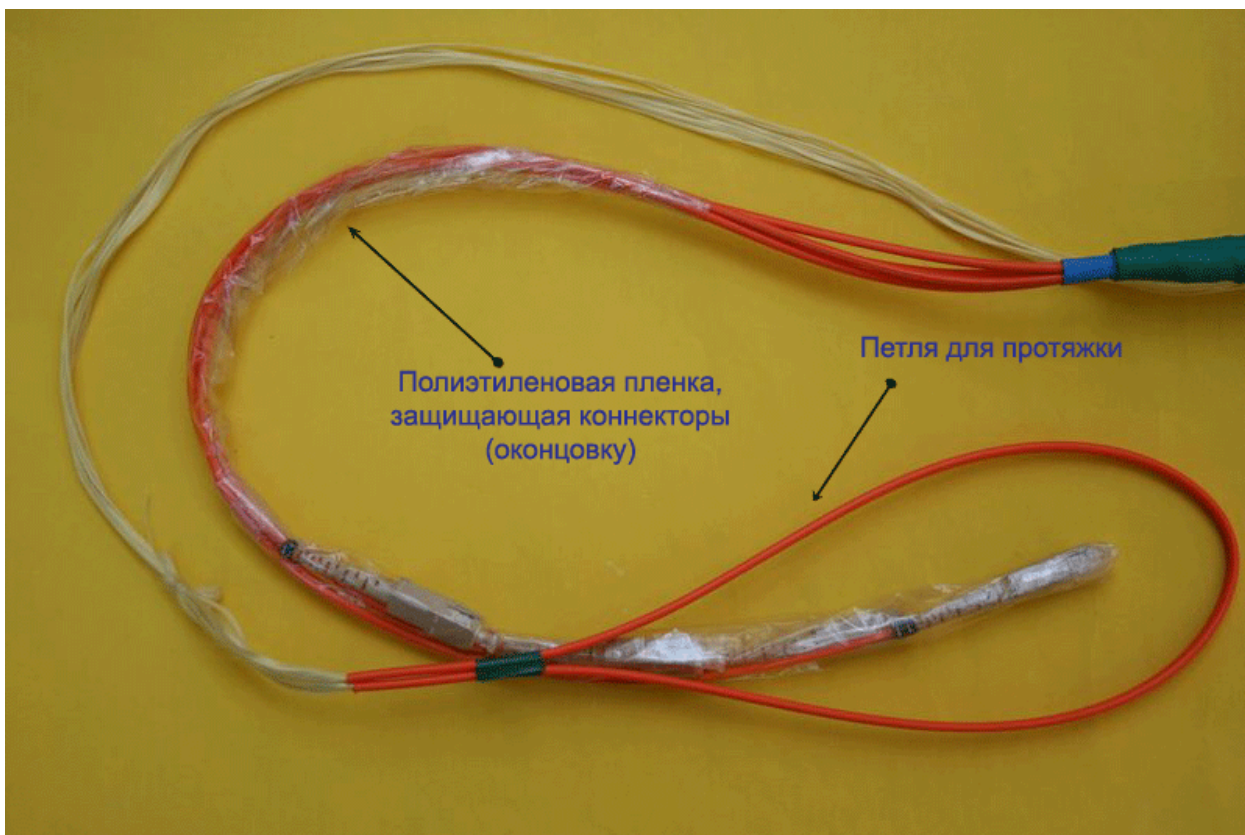

5. Срезать петлю для протяжки у её основания (рис4).

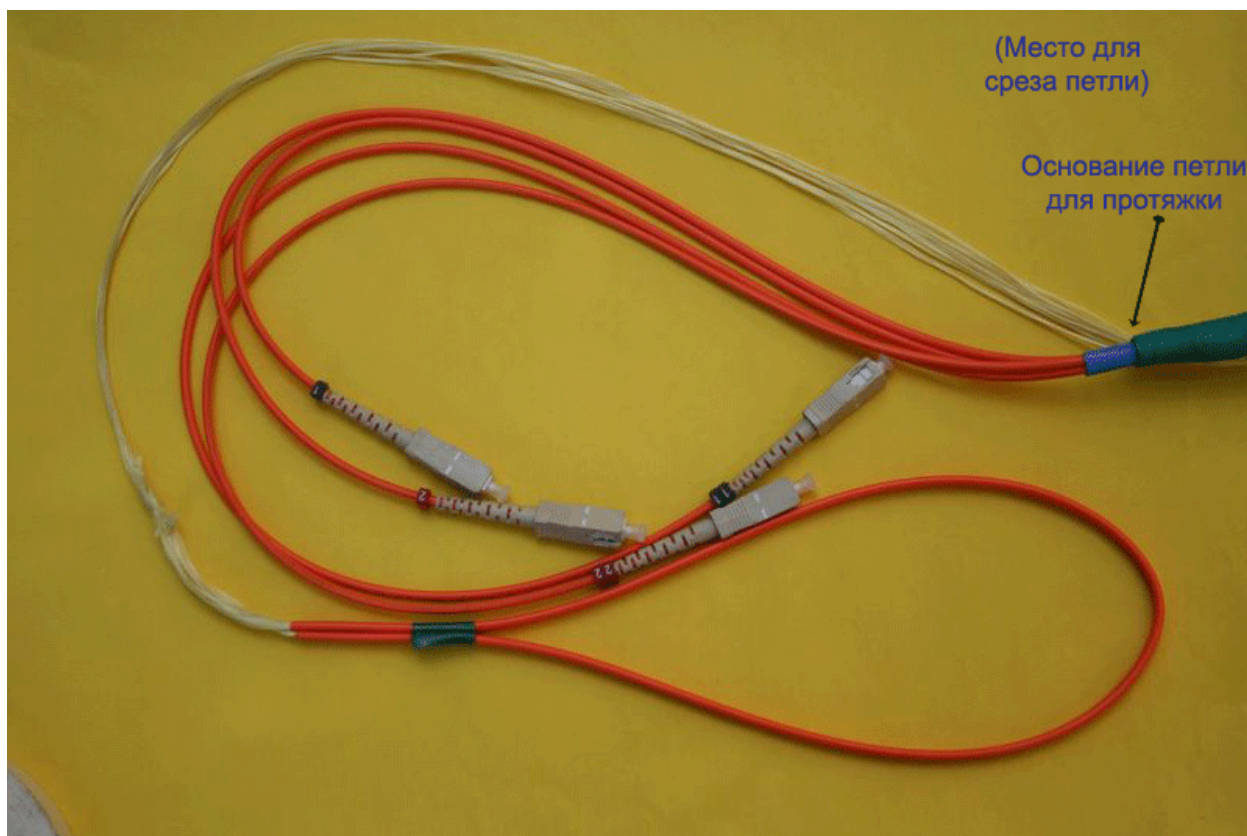

6. Кабельная сборка готова к эксплуатации (рис5).

